



MODE D'EMPLOI

Fontaine à chocolat
FG09005

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

1. SÉCURITÉ	3
2. UTILISATION	4
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	4
4. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	4
5. INSTALLATION	4
6. UTILISATION	5
7. NETTOYAGE ET MAINTENANCE	6
8. DÉPANNAGE	6
9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	7

REMARQUE :

Ce manuel a été traduit de l'original en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.

Nous vous remercions pour l'achat de la Fontaine à chocolat FORGAST.

Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de prendre connaissance du présent manuel d'utilisation avant toute première mise en service.

Ce manuel doit être conservé dans un lieu sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les solutions techniques afin d'améliorer continuellement la qualité de nos produits.

Les informations et paramètres figurant dans ce manuel peuvent différer de la réalité sans pour autant affecter l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. À la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état en termes de complétude ainsi que la présence éventuelle de dommages liés au transport. En cas de constatation d'anomalies ou de dommages, veuillez suivre les dispositions des Conditions Générales de Garantie indiquées dans ce mode d'emploi.

L'utilisation d'un appareil endommagé lors du transport est strictement interdite. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes dont le fabricant décline toute responsabilité.

2. L'appareil doit être exploité conformément aux conditions prévues dans le manuel d'instructions ainsi qu'à sa finalité d'origine pour laquelle il a été conçu et fabriqué.

3. Pendant l'utilisation de l'appareil, il convient de le protéger contre tout contact avec l'eau. Cette précaution s'applique également à toutes les connexions électriques. En cas de contact de l'appareil avec de l'eau, il est impératif d'interrompre immédiatement son utilisation en le déconnectant de la source d'alimentation, puis de le soumettre au contrôle d'un service agréé Forgast. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un risque d'électrocution et mettre la vie en danger.

4. Il est formellement interdit d'ouvrir le boîtier de l'appareil de manière autonome.

5. Tous les orifices de ventilation doivent être maintenus dégagés afin d'assurer le refroidissement adéquat de l'appareil. Il est interdit d'insérer dans ces orifices tout élément ne faisant pas partie de l'équipement standard ou optionnel de l'appareil.

6. La prise d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il faut toujours saisir la fiche, jamais le câble. Il est impératif de contrôler régulièrement l'état de la prise et du câble d'alimentation. En cas de dommages ou de dysfonctionnement, l'appareil doit être immédiatement mis hors exploitation et le service après-vente agréé Forgast doit être contacté. Le câble d'alimentation doit être protégé de tout contact avec des surfaces chaudes, des éléments tranchants, le feu ou tout autre objet susceptible de l'endommager. Le câble doit être sécurisé afin d'éviter tout tirage accidentel ou risque de chute par trébuchement.

7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, il convient de faire procéder à sa vérification ou à sa réparation par un service après-vente agréé Forgast avant toute nouvelle utilisation.

Il ne faut jamais entreprendre de réparations par soi-même, car cela pourrait entraîner un risque pour la vie.

8. Il est interdit d'effectuer toute modification ou transformation de la construction de l'appareil.



ATTENTION !

Le branchement ou l'adaptation de l'installation électrique existante ainsi que ses réparations doivent être confiés à une personne connaissant le contenu du mode d'emploi de l'appareil, dûment formée et disposant des qualifications nécessaires.

9. Il convient de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'appareil et, en cas de dysfonctionnement, de se référer en priorité aux indications contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'impossibilité de mise en marche ou d'obtention des paramètres de fonctionnement adéquats, il faut contacter le service après-vente agréé Forgast.

10. Les personnes mineures, les personnes présentant des déficiences motrices ou mentales ainsi que celles ne disposant pas des connaissances nécessaires à la bonne utilisation de l'appareil ne doivent utiliser celui-ci que sous la surveillance et la responsabilité d'une personne garantissant la sécurité.

11. Lors du nettoyage, de l'entretien ou en cas d'interruption prolongée de l'utilisation, il est impératif d'éteindre l'appareil conformément aux indications du manuel et de débrancher la prise secteur.



ATTENTION !

Si la prise reste insérée dans la prise secteur, l'appareil demeure en permanence sous tension. Il convient de garantir un accès facile à la prise et au raccordement secteur. Cela permet une déconnexion rapide de l'appareil et une coupure immédiate de l'alimentation en cas d'urgence majeure.




ATTENTION !

Le non-respect des consignes énumérées ci-dessus peut entraîner des blessures graves, un risque mortel, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles importantes dont le fabricant ne saurait être tenu responsable. Le non-respect des consignes mentionnées ci-dessus peut entraîner la perte de la garantie.

2. UTILISATION

La fontaine est conçue pour faire fondre le chocolat et assurer une distribution esthétique. Au contact de fruits ou d'autres produits, le chocolat refroidi forme une couche dure qui améliore sensiblement leurs qualités gustatives.

3. CONCEPTION DE L'APPAREIL

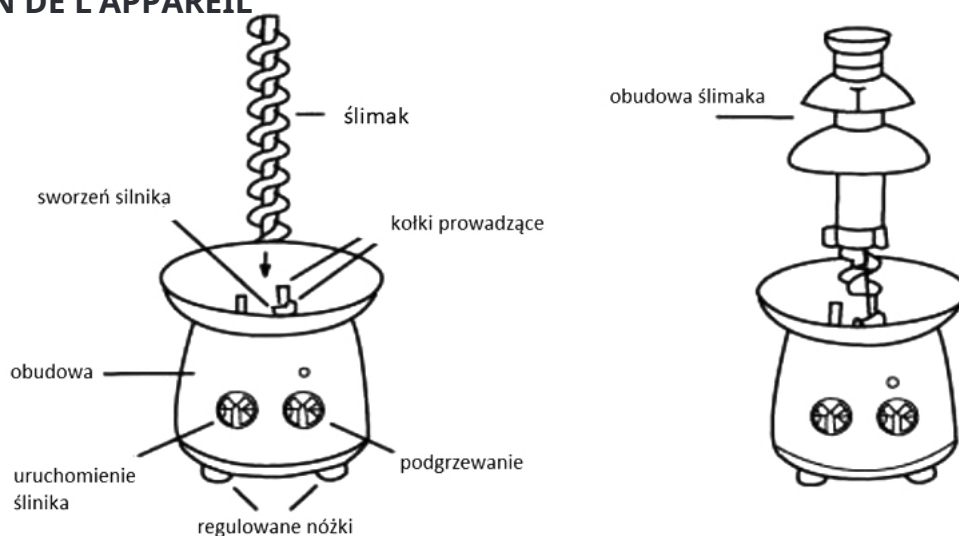

4. TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, l'appareil doit être manipulé avec soin et il convient d'éviter tout choc. L'appareil emballé ne doit en aucun cas être stocké à l'extérieur. Il doit être entreposé dans un local aéré, à faible humidité, ne provoquant pas de corrosion. L'appareil ne doit pas être incliné ou retourné de manière contraire à l'indication figurant sur l'emballage.

5. INSTALLATION

- **Emplacement** Le site d'installation doit être stable et parfaitement horizontal.
- **Il ne faut pas** stocker d'objets inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- **Température** ambiante ne doit pas excéder +45°C.
- **Humidité relative** L'humidité relative de l'environnement doit être inférieure à 80 %.
- **Vérifier** que tous les accessoires sont présents avec l'appareil.
- **Vérifier** qu'aucun dommage visible résultant du transport n'est présent.
- **Retirer** le film protecteur.

**ATTENTION !**

- Ne pas utiliser d'alimentation autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne pas utiliser de disjoncteur différentiel ne répondant pas aux normes de sécurité.
- Le disjoncteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité immédiate de l'appareil.
- Le montage et l'entretien de l'installation électrique doivent être réalisés par un service agréé Forgast ou par une personne dûment qualifiée.
- L'appareil doit être mis à la terre par la borne située à l'arrière de l'appareil ou via la prise.

**ATTENTION !**

La prise et la fiche doivent être en parfait état et garantir une connexion fiable.

6. UTILISATION

- Placez la vis sans fin sur la broche du socle moteur. L'encoche triangulaire doit s'ajuster parfaitement à la broche du socle moteur.
- Positionnez le boîtier sur la vis sans fin et fixez-le aux goujons de guidage.
- Réglez les pieds de nivellement afin que la fontaine à chocolat soit parfaitement horizontale. Un réglage correct garantit un écoulement uniforme du chocolat.
- Ne jamais nettoyer la fontaine à chocolat lorsque celle-ci est connectée à l'alimentation électrique.
- Veillez à ce que la fontaine soit correctement assemblée avant de la brancher à l'alimentation.
- Tournez l'interrupteur droit vers la position « marche » pour activer la résistance chauffante.
- Laissez l'appareil en fonctionnement pendant environ 5 minutes afin de porter les éléments chauffants à température maximale.
- Faites fondre le chocolat (environ 800 grammes) dans un récipient ou au micro-ondes, puis ajoutez de 3/4 à 1 verre d'huile végétale à température ambiante.
- Le chocolat doit être complètement fondu et présenter une consistance fluide afin d'assurer un écoulement libre au travers de l'appareil.
- Avant d'ajouter le chocolat dans la fontaine, il est possible de vérifier sa fluidité à l'aide d'une cuillère ou d'une louche. Pour ce faire, plongez la cuillère dans le chocolat fondu puis laissez-le s'écouler. Le chocolat doit s'écouler librement en un flux continu et homogène.
- Après 5 minutes de chauffage, le chocolat liquide peut être versé dans l'appareil.
- Versez délicatement le chocolat fondu dans la cuve située à la base de la fontaine. Remplissez-la de manière à ce que le chocolat recouvre les tubes conducteurs.
- Tournez l'interrupteur gauche vers la droite pour activer la rotation de la vis sans fin, ce qui entraînera simultanément le fonctionnement du moteur et de la résistance chauffante.

**ATTENTION !**

La disparition des bulles d'air et l'obtention d'un écoulement parfait du chocolat peuvent nécessiter 2 à 3 minutes.

**CONSEILS :**

Le type de chocolat utilisé influence la fluidité avec laquelle le chocolat s'écoule depuis chaque niveau. Un chocolat de qualité supérieure, riche en beurre de cacao, améliore significativement son écoulement.

**ATTENTION !**

Le chocolat blanc n'est pas recommandé, car il est difficile à dissoudre et ne garantit pas un fonctionnement optimal de l'appareil.

De nombreux types d'aliments peuvent être trempés dans le chocolat : fruits, guimauves, biscuits, gaufrettes.

Laissez libre cours à votre imagination !

**ATTENTION !**

Il est uniquement permis d'ajouter d'autres liquides (comme des liqueurs ou des arômes) lors de la mise en fonction de la fontaine à chocolat.

N'ajoutez en aucun cas de liquides froids dans la fontaine, car cela peut provoquer l'épaississement du chocolat.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage, éteindre l'appareil et le débrancher complètement de la prise secteur.

Après débranchement, laisser l'appareil refroidir entièrement.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide accompagné d'une faible quantité de détergent Forgast spécialement conçu pour les surfaces extérieures.

Une fois l'appareil refroidi, retirer la vis sans fin et son carter, puis éliminer les résidus de chocolat en les essuyant soigneusement. Les composants doivent être immergés dans de l'eau chaude pendant 5 minutes, puis lavés à l'eau tiède additionnée de détergent.

Faites attention à ne pas renverser le reste de chocolat sur la base du sac plastique ou du récipient. Ne jetez pas l'excès de chocolat dans l'évier. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez le chocolat restant sur la base et nettoyez l'appareil à l'extérieur.



ATTENTION !

N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'outils tranchants pour le nettoyage.

Ne plongez jamais la base dans l'eau lors du nettoyage.

AVERTISSEMENTS :

- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface stable et plane.
- Avant le nettoyage et le rangement, attendez que l'appareil soit totalement refroidi.
- Éteindre l'appareil et débrancher la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais porter l'appareil en tenant le cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation susceptible de provoquer la chute de l'appareil ou un risque de trébuchement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou en mauvais état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, contacter le service après-vente agréé Forgast.
- Pendant le fonctionnement, disposez l'appareil de manière à rendre son accès difficile aux enfants. Ceux-ci ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de l'eau. En cas de contact avec l'eau, débranchez immédiatement la fiche de la prise électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
- Ne placer aucune partie de l'appareil à proximité d'un brûleur à gaz, d'un four électrique ou de toute autre source de chaleur.

8. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION SUGGÉRÉE
Le chocolat de la fontaine s'égoutte, ne s'écoule pas	Le chocolat est trop épais	Diluer le chocolat avec de l'huile végétale. Ne pas ajouter de liquides froids ou tièdes, car cela provoque l'arrêt du flux de chocolat.
Le chocolat ne coule pas de manière uniforme, ni en nappes lisses	L'appareil n'est pas de niveau	Il est nécessaire de niveler l'appareil afin que le chocolat se répartisse uniformément autour du manchon de la vis sans fin.
Le flux est interrompu ou irrégulier	Des résidus de produits à plonger dans le chocolat peuvent se trouver dans l'appareil	Il est nécessaire de retirer tous les résidus contenus dans les récipients à chocolat.

9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans des lieux susceptibles de présenter un danger pour l'environnement. Il est autorisé de stocker temporairement les déchets dangereux en vue de leur élimination ultérieure. Il convient de respecter les réglementations environnementales en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Il est impératif de confier l'appareil à des entreprises spécialisées pour la collecte, le démontage et l'élimination appropriée.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants selon leur nature chimique, en tenant compte que certains matériaux peuvent être recyclés et réutilisés comme les déchets ménagers. Avant toute élimination, il est nécessaire de s'assurer que l'appareil ne peut plus être utilisé, notamment en déconnectant son câble d'alimentation.

Le matériau issu de l'élimination, s'il n'est pas réutilisé, doit être remis à un point de collecte ou à une installation d'élimination des déchets conformément aux réglementations en vigueur.

Tout symbole WEEE apposé sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être éliminé de façon appropriée afin de prévenir tout effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir de plus amples informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou l'organisme local compétent en gestion des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être réalisées exclusivement par un personnel qualifié.

Si un montage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les opérations doivent être effectuées avec la plus grande vigilance afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux défauts ou désagréments causés par une utilisation ou un entretien réalisés par un personnel non autorisé.



ÉLIMINATION

L'emballage et les matériaux utilisés pour sa fabrication sont intégralement recyclables à 100 % et sont identifiés par le symbole .

Lors de l'élimination, il convient de respecter strictement la réglementation locale en vigueur. Les emballages (sacs plastiques, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.

L'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est conforme à la Directive Européenne relative aux équipements électriques et électroniques usagés. Une élimination correcte de cet appareil contribue à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou dans sa documentation signifie que celui-ci ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. L'appareil doit être remis à un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de sa mise au rebut, il est impératif de rendre l'appareil inutilisable (en empêchant toute mise en marche) en sectionnant le câble d'alimentation et en retirant la porte, les étagères ainsi que tout autre élément pouvant constituer un danger. Il est strictement interdit de monter sur l'appareil ou de s'y enfermer. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale sur la gestion des déchets, en déposant l'appareil dans un point de collecte dédié. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car cela pourrait présenter un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les directives européennes et aux normes applicables. En attestant cette conformité, le fabricant garantit que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et sont par conséquent munis du marquage CE, autorisant leur commercialisation au sein des pays européens.

La déclaration de conformité est accessible, sur demande de l'utilisateur, sous forme électronique ou imprimée, au siège du fabricant ou sur le site internet www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Pologne

