


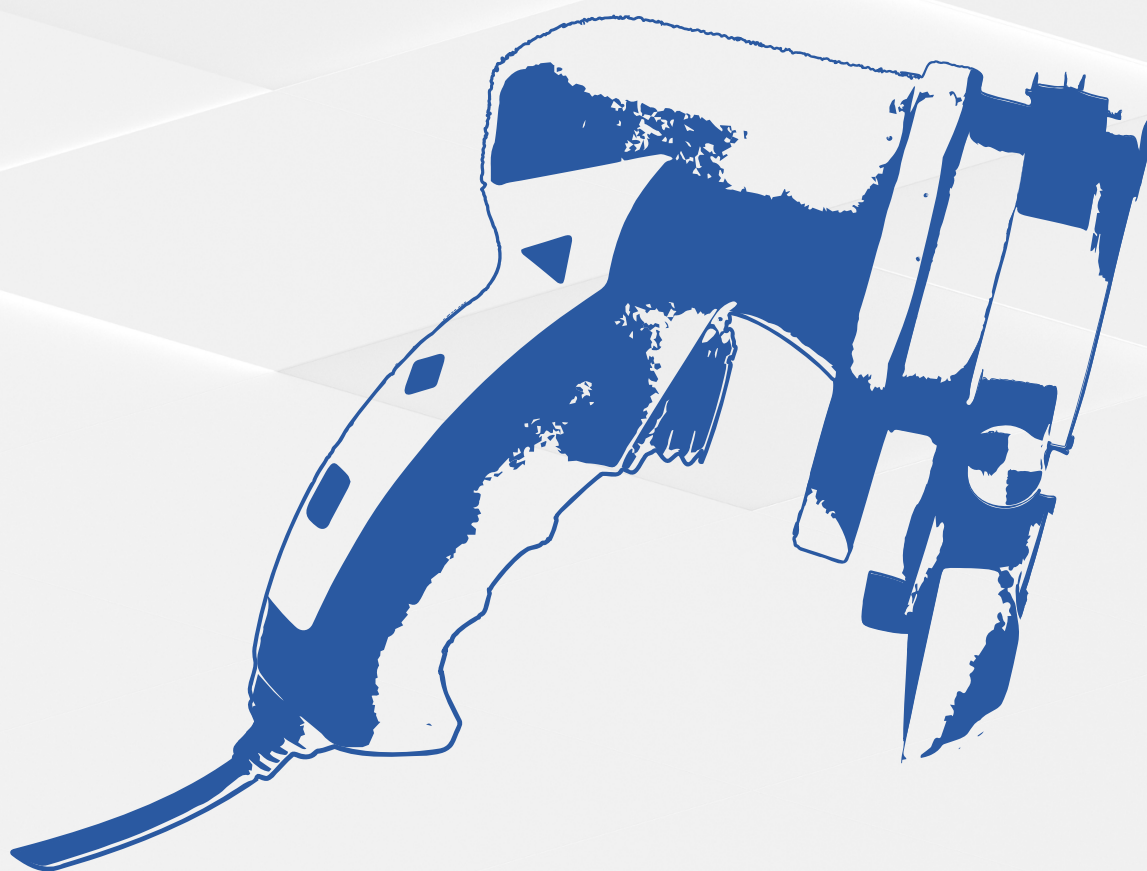

MODE D'EMPLOI



Couteau électrique à kebab

FG09501

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

1. SÉCURITÉ	3
2. UTILISATION	4
3. COMPOSITION DE L'APPAREIL	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	6
5. TRANSPORT ET STOCKAGE	6
6. INSTALLATION	6
7. UTILISATION	7
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8
9. GESTION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE	10

REMARQUE :

Ce manuel a été traduit de l'original en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.



Nous vous remercions d'avoir choisi le couteau électrique à kebab FORGAST.

Pour garantir la sécurité ainsi que le bon fonctionnement de l'appareil, il est indispensable de lire attentivement ce mode d'emploi avant sa première mise en service. Nos produits sont régulièrement modifiés et perfectionnés afin d'assurer leur fonctionnement sans défaillance ainsi que la sécurité de leur utilisation.

Le mode d'emploi doit être conservé dans un endroit sûr et facilement accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et aux solutions techniques dans le but d'améliorer continuellement la qualité de nos produits. Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la réalité sans toutefois affecter de manière significative l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. Lors de la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état en termes de complétude ainsi que d'éventuels dommages liés au transport. En cas de constatation d'irrégularités ou de dommages, veuillez procéder conformément aux dispositions des Conditions générales de garantie énoncées dans ce manuel d'utilisation. L'utilisation d'un appareil endommagé pendant le transport est strictement interdite. Cela peut provoquer des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, dont le fabricant décline toute responsabilité.
2. Le non-respect des conditions d'exploitation et des consignes de sécurité décrites peut entraîner des blessures graves ou d'autres dommages.
3. L'appareil doit être utilisé exclusivement dans les conditions prévues par la notice et conformément au champ d'application pour lequel il a été conçu et fabriqué.
4. Pendant l'utilisation de l'appareil, il est impératif de le protéger de tout contact avec l'eau (voir chapitre nettoyage). Cette précaution concerne également l'ensemble des connexions électriques externes. En cas de contact accidentel de l'appareil avec de l'eau, il faut immédiatement le mettre hors service en le débranchant de la source d'alimentation et faire vérifier son état par le service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution mettant la vie en danger.
5. Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil soi-même. Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation restent dégagées afin de garantir un refroidissement optimal de l'appareil. Ne placez dans les ouvertures de l'appareil aucun élément ne faisant pas partie de l'équipement standard ou en option.
6. La fiche d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il convient de saisir la fiche et jamais le câble d'alimentation. Il est nécessaire de vérifier l'état de la fiche ainsi que celui du câble d'alimentation. En cas de constatation d'un dommage ou d'un dysfonctionnement, il faut mettre l'appareil hors service et contacter le service agréé Forgast.
7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, il convient de confier son contrôle ou sa réparation au service après-vente agréé Forgast avant toute nouvelle utilisation. Il ne faut jamais tenter une réparation par soi-même, car cela pourrait présenter un danger pour la vie. Il est strictement interdit d'effectuer tout changement constructif ou modification sur l'appareil.
8. En cas de constatation de dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, il est impératif de procéder à leur remplacement. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'appareil, le feu ou d'autres objets. Le câble doit être sécurisé afin d'éviter tout tirage accidentel ou risque de trébuchement.



ATTENTION !

La connexion, l'adaptation de l'installation électrique existante ou les réparations doivent être réalisées par une personne connaissant le contenu de la notice de l'appareil, dûment formée et disposant des habilitations requises.

9. Il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil et, en cas de détection d'anomalies, de se référer en priorité aux informations fournies dans ce manuel. Si l'appareil ne peut être mis en marche ou si ses paramètres de fonctionnement ne sont pas conformes, il convient de contacter le service après-vente agréé Forgast.
10. Les personnes mineures, souffrant d'un handicap moteur ou mental, ainsi que celles dépourvues de connaissances adéquates quant à l'utilisation correcte de l'appareil, doivent se servir de celui-ci uniquement sous la supervision et la responsabilité d'une personne chargée de la sécurité.
11. Lors du nettoyage, de l'entretien ou d'une période d'inactivité prolongée, l'appareil doit être éteint conformément aux instructions du manuel et la fiche retirée de la prise électrique.



ATTENTION !

Si la fiche reste branchée dans la prise électrique, l'appareil reste constamment sous tension.

Il est impératif de garantir un accès facile à la fiche et à la prise électrique. Cela permettra de déconnecter aisément l'appareil et de couper rapidement l'alimentation en cas de panne grave.



ATTENTION !

Le non-respect des consignes ci-dessus peut causer de graves blessures corporelles, un danger mortel, des dommages à l'appareil ou d'importantes pertes matérielles, dont le fabricant ne pourra être tenu responsable.

Le non-respect des points susmentionnés peut entraîner la perte de la garantie.

2. UTILISATION

Le couteau électrique à kebab FORGAST a été conçu pour une découpe professionnelle et efficace de la viande en fines tranches, essentielle à la préparation des kebabs, gyros, shawarma et autres plats carnés. Doté d'une lame tranchante et d'un mécanisme de coupe précis, ce couteau garantit une découpe uniforme et esthétique de la viande, assurant ainsi une saveur optimale et une présentation soignée des plats.


Notre produit est parfaitement adapté aux restaurants, établissements de restauration, stands de plats à emporter ainsi qu'aux cuisines domestiques, permettant une préparation rapide et efficace de vos plats de viande préférés sans nécessiter des heures de découpe à la main.

Le couteau électrique à kebab est non seulement un outil destiné à la découpe de la viande, mais également un symbole de confort et de professionnalisme en cuisine, permettant d'obtenir facilement d'excellents résultats même par des utilisateurs sans expérience culinaire.

3. COMPOSITION DE L'APPAREIL

Le couteau électrique à kebab de marque FORGAST est reconnu pour sa haute qualité de fabrication. Il est équipé d'une poignée antidérapante agrémentée d'une distinctive insert rouge, garantissant une prise ferme durant l'utilisation, ce qui accroît la sécurité et le confort de travail.

Le diamètre de la lame est de 10 cm, conférant au couteau une taille adéquate pour trancher efficacement divers types de viande. Grâce au réglage de la coupe via la molette située en partie supérieure de l'anneau de réglage, l'utilisateur peut ajuster avec précision l'épaisseur de la tranche selon ses préférences et besoins. La plage d'épaisseur de coupe s'étend de 0,5 mm à 8 mm, permettant d'obtenir différentes textures de viande, conformément aux exigences des cuisiniers.

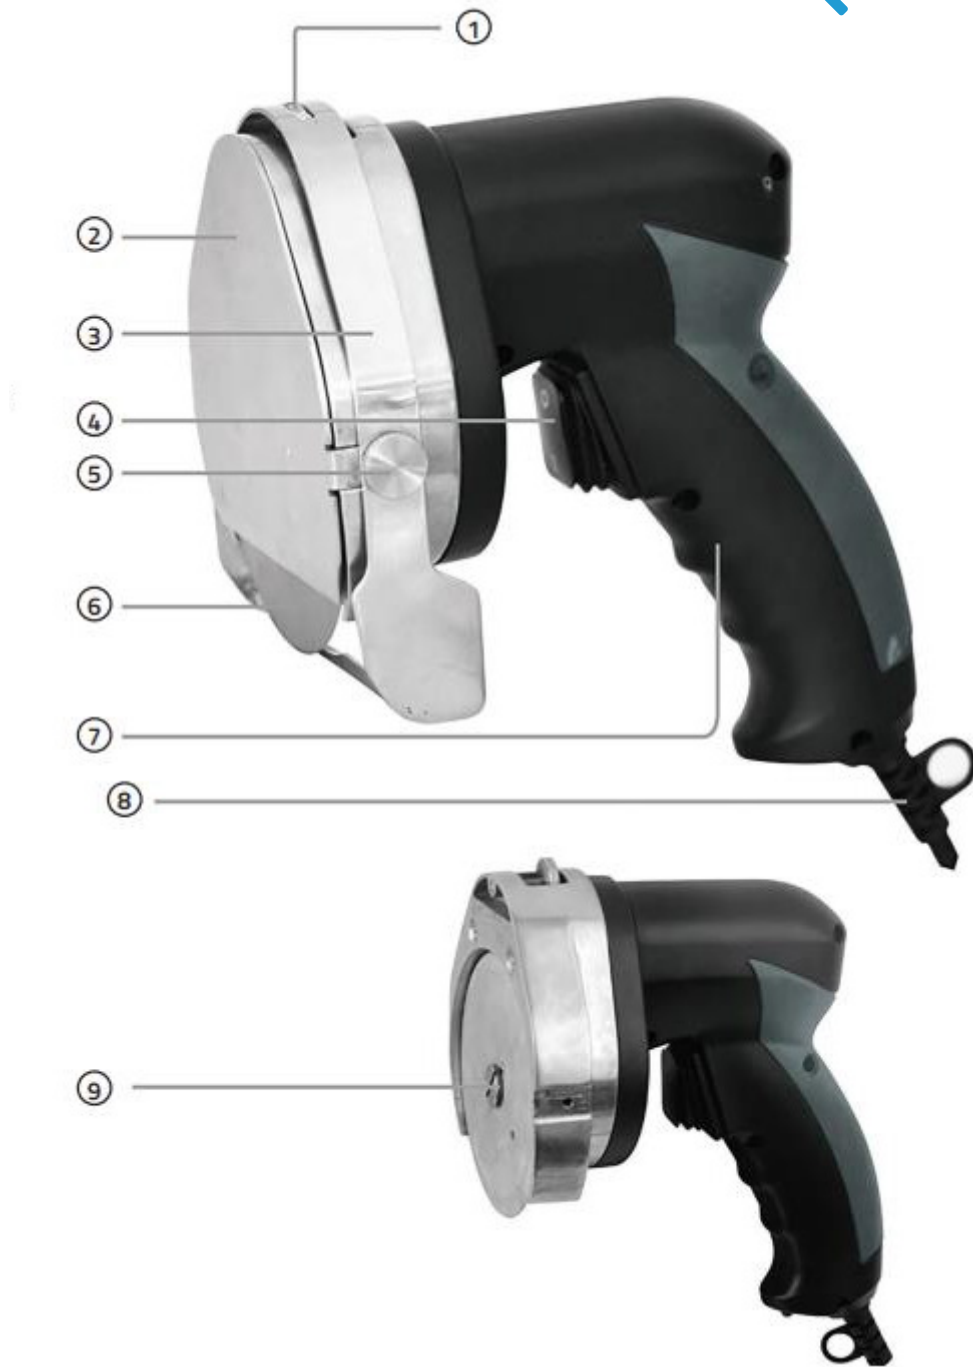

FONCTION		FONCTION	
1	Vis de réglage	6	Lame
2	Protection de la lame	7	Poignée
3	Bague de réglage	8	Câble d'alimentation avec gaine
4	Interrupteur marche/arrêt	9	Vis de fixation
5	Vis de blocage		

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	FG09501
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance	80 W
Dimensions	230 x 185 x 280 mm
Poids	1,67 kg
Diamètre de la lame	100 mm
Épaisseur de coupe	0,5 - 8 mm

5. TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, l'appareil doit être manipulé avec soin pour éviter tout choc. L'appareil emballé ne doit pas être stocké à l'extérieur. Il doit être entreposé dans un local ventilé, dans une atmosphère non corrosive. Ne pas faire tourner l'appareil dans un sens contraire aux indications figurant sur l'emballage.

6. INSTALLATION

- Le lieu d'installation doit être stable et parfaitement horizontal.
- Ne pas entreposer de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
- Vérifier l'absence de dommages visibles résultant du transport.
- La température ambiante ne doit pas dépasser +40 °C.
- L'humidité relative de l'air ambiant doit être inférieure à 65 %.
- Vérifier la présence de tous les accessoires fournis avec l'appareil.
- Retirer le film protecteur.
- Travailler toujours avec la plus grande prudence. Respecter scrupuleusement les consignes du mode d'emploi.
- Le couteau doit être utilisé uniquement avec un protège-lame et des bagues de réglage correctement installés.
- Ne pas utiliser l'appareil si le protège-lame est endommagé ou si les bagues de réglage sont défectueuses. En cas de constatation de dommages, remplacer immédiatement les pièces défectueuses. Le couteau doit être utilisé exclusivement avec des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces détachées non originales peut entraîner un risque sérieux de blessure.



ATTENTION !

- **N'utiliser que l'alimentation indiquée sur la plaque signalétique.**
- **Ne pas utiliser un disjoncteur différentiel ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur.**
- **Le montage et la maintenance de l'installation électrique doivent être réalisés par le service agréé Forgast ou par des techniciens disposant des qualifications nécessaires.**
- **Un dispositif différentiel, un fusible et une prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.**



ATTENTION !

La fiche et la prise doivent être en parfait état et garantir une connexion correcte.

7. UTILISATION



ATTENTION !

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins non conformes à son usage.
L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes ayant pris connaissance de ce mode d'emploi.
- Avant le montage, le démontage ainsi que lors du nettoyage, débrancher impérativement l'appareil de la prise électrique.
- Avant la première utilisation, nettoyer et sécher soigneusement l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, positionner l'interrupteur sur arrêt.
- Insérer la fiche dans une prise de courant avec terre.
- Avant la mise en marche, régler l'épaisseur de coupe souhaitée. La plage d'épaisseur de coupe varie de 0,5 mm à 8 mm.
Pour ce faire, tournez la vis de réglage vers la gauche (pour des coupes plus épaisses) ou vers la droite (pour des coupes plus fines).
- Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur et commencez à découper la viande grillée. Effectuez toujours la découpe de haut en bas.
- Lorsque la quantité souhaitée de viande tranchée est atteinte, éteignez l'appareil. Ne laissez jamais le couteau allumé sans raison.
- Après utilisation, débranchez le couteau de la prise électrique.
- Si le couteau ne coupe pas correctement ou si les produits tranchés ne sont pas réguliers, il est nécessaire de l'affûter ou de le remplacer.

CHANGEMENT DE LAME



ATTENTION !

Risque de mort ! Afin d'éviter tout démarrage involontaire de l'appareil, débranchez-le impérativement de l'alimentation électrique. La lame est extrêmement tranchante. Retirez-la avec la plus grande précaution.

Une installation incorrecte de la lame peut compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. Pensez toujours à installer la lame en orientant le tranchant vers le moteur.




1. Dévisser la vis de blocage et la bague de réglage



2. Démontez la protection du couteau



3. Dévisser la vis de fixation et retirer le couteau

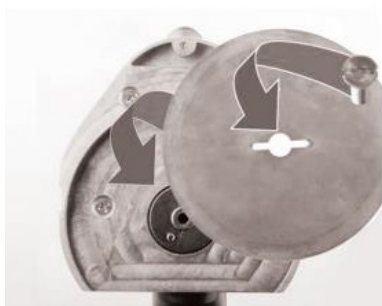

4. Placer un nouveau couteau, serrer la vis de montage



5. Installer la protection du couteau, la bague de réglage et la vis de blocage

AFFÛTAGE DU COUTEAU

- Avant l'affûtage, le couteau doit être nettoyé.



1. Aiguiser le couteau sans laisser de bavures, sous un angle très faible.


- Après l'aiguisage, nettoyer et désinfecter de nouveau le couteau.



2. Aiguiser le couteau



3. Laver le couteau par la face avant

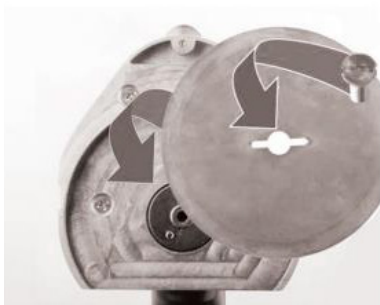

4. Positionner le couteau, serrer la vis de fixation



5. Monter la protection du couteau, la bague de réglage et la vis de blocage

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après chaque utilisation, il est nécessaire de :

- Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur.
- Débrancher la fiche de la prise secteur.
- Le nettoyage doit être réalisé après chaque utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser de jet d'eau ni de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage, et ne pas immerger l'appareil dans l'eau, car cela pourrait provoquer l'humidification des parties et un risque d'électrocution.
- Le défaut d'entretien de l'appareil peut réduire sa durée de vie et présenter un danger.
- Les résidus alimentaires doivent être éliminés régulièrement de l'appareil. Un nettoyage inadéquat peut réduire la durée de vie de l'appareil et présenter un risque lors de son utilisation.



ATTENTION !

Il convient d'exercer une vigilance accrue lors du nettoyage des lames tranchantes.

- La surface extérieure refroidie doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humidifiée avec une solution savonneuse douce.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être nettoyé avant et après chaque utilisation.
- Évitez tout contact de l'eau avec les composants électriques.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez l'emploi de produits de nettoyage agressifs. Il est interdit d'utiliser de la laine d'acier, des outils métalliques ou tout objet tranchant pour le nettoyage . Il est impératif de ne pas utiliser de benzine ni de solvants !
- Aucune pièce ne doit être nettoyée au lave-vaisselle.



ATTENTION !

Lors du nettoyage, faites preuve d'une extrême prudence. Le couteau est très tranchant et peut causer des coupures profondes.

- Extraire le couteau avec précaution.
- Éliminer les salissures tenaces du couteau et nettoyer la protection à l'aide de produits adaptés, tels que des éponges et des brosses.
- Appliquer un solvant dégraissant et un désinfectant sur toutes les surfaces, laisser agir au moins 5 minutes.
- Rincer les couteaux à kebab et les protections à l'aide d'un chiffon humide, puis les conserver dans un endroit sec.
- Il convient de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil afin de prévenir tout accident grave.
- Si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'un problème survient, cessez immédiatement toute utilisation, éteignez-le et contactez le fournisseur.
- Toute opération de maintenance, d'installation ou de réparation doit impérativement être effectuée par des techniciens spécialisés et autorisés, ou selon les recommandations du fabricant.
- L'état du câble électrique ainsi que de la prise doit faire l'objet de contrôles périodiques. En cas de détection de dommages ou d'anomalies au niveau des connexions électriques, contactez sans délai le service après-vente agréé Forgast. L'appareil doit être confié, au moins une fois par an, au service Forgast pour une inspection visant à évaluer son usure, vérifier son bon fonctionnement et détecter d'éventuelles défaillances.

9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de vie du produit, il est formellement interdit de jeter l'appareil dans un lieu susceptible de nuire à l'environnement.

Le stockage temporaire des déchets dangereux en vue de leur élimination ultérieure est autorisé. Il est indispensable de respecter la réglementation environnementale en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Il est impératif de confier l'appareil à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants et en les classant selon leur nature chimique, en gardant à l'esprit que certains peuvent être recyclés et réutilisés comme les déchets ménagers. Avant toute élimination, il est nécessaire de rendre l'appareil inutilisable en déconnectant le câble d'alimentation.

Les matériaux issus de l'élimination, s'ils ne sont pas réutilisés, doivent être déposés dans un centre de collecte ou une installation de stockage des déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Tout symbole DEEE apposé sur ce produit indique qu'il ne doit pas être considéré comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être éliminé de manière appropriée afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou l'organisme local en charge de la gestion des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être réalisées par un personnel qualifié.

Si un montage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les interventions doivent être effectuées avec la plus grande précaution afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de désagrément causé par un personnel non autorisé à manipuler l'appareil.



ÉLIMINATION

L'emballage et le matériau dont il est composé sont entièrement recyclables à 100 % et sont identifiés par le symbole  .

Lors de l'élimination, il faut respecter les réglementations locales en vigueur. Les parties de l'emballage (sacs en plastique, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car elles constituent un danger potentiel.

L'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est marqué conforme à la Directive Européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination correcte de cet appareil, vous contribuez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou dans la documentation associée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il convient de les remettre à un point spécialisé dans la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il est indispensable de le rendre inutilisable (démarrage impossible) en coupant le câble d'alimentation et en retirant les portes, les étagères et autres composants pouvant présenter un danger. Il faut éviter toute situation permettant de grimper sur l'appareil ou de se retrouver coincé à l'intérieur. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales relatives à la gestion des déchets, en le déposant dans un centre de collecte spécialisé ; Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance, car il peut constituer un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les directives européennes et aux normes correspondantes. Le fabricant déclare, suite à l'obtention de cette conformité, que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et sont, de ce fait, munis du marquage CE approprié, autorisant leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité est disponible, à la demande de l'utilisateur, sous forme électronique ou imprimée au siège du fabricant ou sur le site internet www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Pologne

