




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

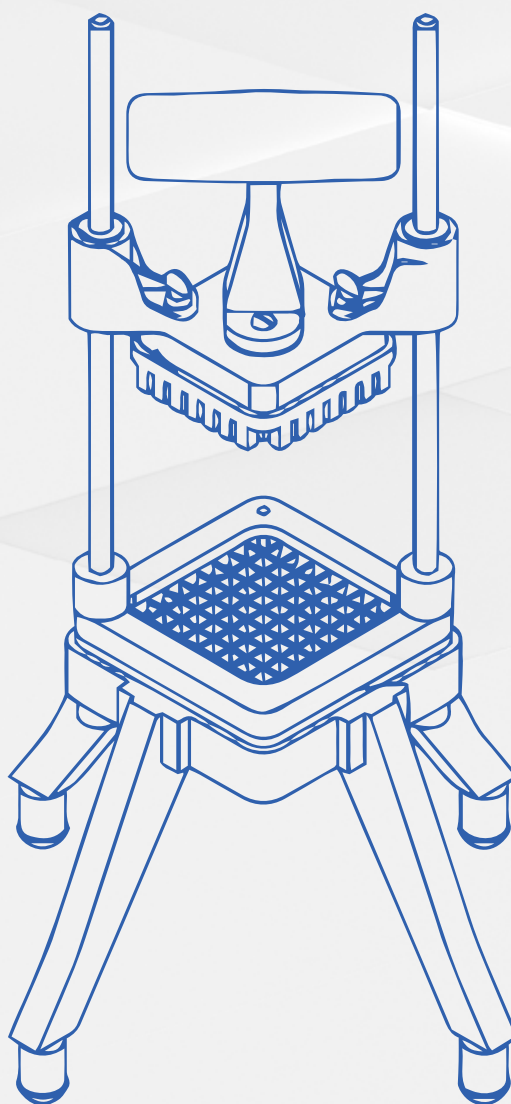

Slicer à légumes - bâtonnets / dés

FG10007

- TRADUCTION DE L'INSTRUCTION ORIGINALE -

1. SÉCURITÉ	3
2. DESTINATION	3
3. DONNÉES TECHNIQUES	4
4. TRANSPORT ET STOCKAGE	4
5. UTILISATION	4
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	4
7. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	5

REMARQUE :

Cette instruction a été traduite de l'instruction originale en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.

Nous vous remercions d'avoir acheté le coupe-légumes à bâtonnets et dés FORGAST.

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de lire ce manuel d'utilisation avant sa première mise en marche.

Le manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit de modifier les paramètres et les solutions techniques dans le but d'améliorer continuellement la qualité de nos produits.

Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la réalité, mais cela n'a pas d'impact significatif sur l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. À la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état en termes de complétude et d'éventuels dommages liés au transport. En cas de constatation de non-conformité ou de dommages, il convient de suivre les dispositions des Conditions Générales de Garantie contenues dans ce manuel d'utilisation.
En aucun cas, il ne faut utiliser un appareil endommagé lors du transport. Cela peut entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, pour lesquelles le fabricant n'est pas responsable.
2. L'appareil doit être utilisé dans les conditions prévues dans le manuel et conformément à la portée pour laquelle il a été conçu et fabriqué.
3. Il ne faut jamais ouvrir soi-même le boîtier de l'appareil.
4. En cas de chute de l'appareil, avant toute utilisation ultérieure, il convient de faire vérifier ou réparer l'appareil par un service agréé Forgast. Il ne faut jamais tenter de réparer soi-même, car cela peut entraîner un risque de blessures corporelles.
5. Il est interdit d'apporter des modifications structurelles ou des modifications à l'appareil.
6. Il est nécessaire de surveiller en permanence le fonctionnement de l'appareil et, en cas de dysfonctionnement, de consulter en premier lieu les informations contenues dans ce manuel. En cas d'incapacité à obtenir les paramètres de fonctionnement appropriés de l'appareil, il convient de contacter un service agréé Forgast.
7. Les personnes mineures, handicapées physiquement ou mentalement, ainsi que celles n'ayant pas de connaissances sur l'utilisation correcte de l'appareil, ne peuvent l'utiliser que sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité.



AVERTISSEMENT !

Le non-respect des points mentionnés ci-dessus peut entraîner des blessures graves, un danger pour la vie, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles importantes pour lesquelles le fabricant n'est pas responsable.

Le non-respect des points mentionnés ci-dessus peut entraîner la perte de la garantie.

2. DESTINATION

Le Slicer Forgast est destiné à la coupe manuelle en bâtonnets ou en dés de légumes et de fruits. Grâce à des lames exceptionnellement tranchantes et à un mécanisme précis, il est possible d'obtenir le même effet de coupe à chaque fois. Le mécanisme de coupe manuel offre une indépendance totale et la possibilité de travailler dans toutes les conditions.

Grâce à ses petites dimensions, son faible poids et sa durabilité, l'appareil est idéal pour la gastronomie professionnelle. Il est parfaitement adapté aux restaurants, bars, bistrotts ou fast-foods, camions de nourriture, entreprises de traiteur ou stands en plein air.

Le Slicer Forgast offre une grande précision de travail et une durabilité – ce sont des caractéristiques indispensables dans toute cuisine professionnelle. Avec lui, couper des légumes et des fruits en cubes et en bâtonnets parfaits est extrêmement simple et rapide. Il sera certainement apprécié dans chaque restaurant, bar, camion de nourriture.

3.DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	FG10007
Dimensions de coupe	13mm / 9,5mm / 6,3mm
Matériau des lames	Acier inoxydable
Matériau du boîtier	Aluminium
Dimensions	200 x 200 x 470mm
Poids	10,5 kg

4.TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, il faut manipuler l'appareil avec précaution et éviter les chocs. L'appareil emballé ne doit pas être stocké à l'extérieur. Il doit être placé dans une pièce ventilée avec une faible humidité qui ne provoque pas de corrosion.


5.UTILISATION

Avant la première utilisation, il est nécessaire de laver soigneusement les éléments de travail de l'appareil. Il faut placer l'appareil sur une surface plane et stable.

Pour placer le produit dans l'appareil, il faut soulever le levier manuel vers le haut. Placer le produit destiné à être traité entre le poussoir et les lames. Pousser le levier vers le bas.

Les bâtonnets ou dés de légumes ou de fruits se trouveront dans le récipient placé directement sous l'ensemble des lames.

Le produit à couper doit être plus petit que l'ouverture située dans l'ensemble des lames.

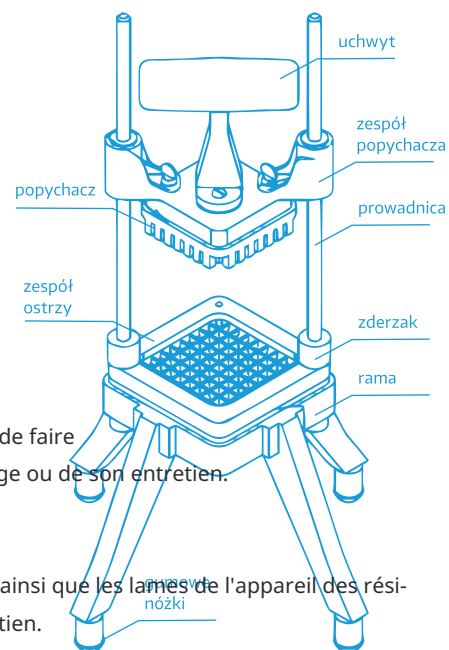

AVERTISSEMENT !

Les lames du coupe-légumes sont exceptionnellement tranchantes. Il est impératif de faire preuve d'une prudence particulière lors de l'utilisation de l'appareil, de son nettoyage ou de son entretien.



AVERTISSEMENT !

Après chaque utilisation, il est nécessaire de laver et de nettoyer la partie de travail ainsi que les lames de l'appareil des résidus de produit conformément aux instructions dans la section – nettoyage et entretien.

6.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le hachoir doit être propre à chaque étape de la préparation culinaire. Avant de commencer à préparer un autre type de produit, l'appareil doit être soigneusement lavé avec des agents nettoyants et désinfectants Forgastr.

Il est recommandé de laver les éléments de travail de l'appareil en utilisant des produits chimiques doux. Le corps et le mécanisme du hachoir ne doivent pas être lavés par immersion dans l'eau. Les éléments doivent être nettoyés avec un chiffon humide.

Pour démonter le mécanisme du poussoir, il faut dévisser les écrous fixant le poussoir à la manette.

Les résidus de produit présents dans l'ensemble des lames doivent être enlevés avec une brosse dure en faisant preuve d'une prudence particulière. Pour cette opération, il ne faut pas utiliser d'outils tranchants.



AVERTISSEMENT !

Les pièces en plastique ou en aluminium ne doivent pas être lavées au lave-vaisselle. L'appareil nettoyé et ses pièces doivent être essuyés jusqu'à ce qu'ils soient secs.

7. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

À la fin du cycle de vie du produit, il ne faut pas jeter l'appareil dans un endroit qui pourrait nuire à l'environnement.

Le stockage temporaire des déchets dangereux est autorisé en vue de leur élimination ultérieure. Il est nécessaire de respecter les réglementations environnementales en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Il est impératif de remettre l'appareil à des entreprises spécialisées pour la collecte, le démontage et l'élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants et en les plaçant en groupes selon leur nature chimique, en gardant à l'esprit que certains d'entre eux peuvent être recyclés et réutilisés de la même manière que les déchets ménagers. Avant l'élimination, il convient de rendre l'appareil inutilisable en débranchant le cordon d'alimentation.

Le matériau issu de l'élimination, s'il n'est pas réutilisé, doit être remis à un point de collecte ou à une décharge conformément à la législation en vigueur.

Tout symbole WEEE sur le produit signifie qu'il ne doit pas être traité comme un déchet provenant des ménages. Il doit être éliminé de manière appropriée pour éviter tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service ou l'unité locale chargée de l'élimination des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Si un remontage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les actions doivent être réalisées avec le plus grand soin afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les défauts ou désagréments causés par un personnel non autorisé manipulant l'appareil.



ÉLIMINATION

L'emballage et le matériau dont il est composé sont 100 % recyclables et sont marqués du symbole



Lors de l'élimination, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur. Les parties de l'emballage (sacs en plastique, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être tenues à l'écart des enfants, car elles représentent un danger potentiel.

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est marqué comme conforme à la Directive Européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. En assurant une élimination correcte de cet appareil, vous pouvez aider à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être remis à un point de collecte spécialisé pour l'élimination et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de l'élimination de l'appareil, il faut s'assurer qu'il ne sera plus utilisable (qu'il ne pourra pas être mis en marche) en coupant le câble d'alimentation et en retirant les portes de l'étagère et d'autres éléments qui pourraient présenter un danger. Il ne faut pas permettre une situation où l'on pourrait grimper sur l'appareil ou s'y enfermer. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets, en le déposant dans un point de collecte spécialisé ; ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car il pourrait représenter un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies dans les directives européennes et aux normes qui leur correspondent. Après avoir obtenu cette conformité, le fabricant déclare que ses produits sont conformes à la législation européenne en vigueur et sont donc marqués du signe CE, permettant leur vente dans les pays européens.

La déclaration de conformité est disponible à la demande de l'utilisateur, sous forme électronique ou imprimée, au siège du fabricant ou sur le site internet www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Pologne

