


MODE D'EMPLOI

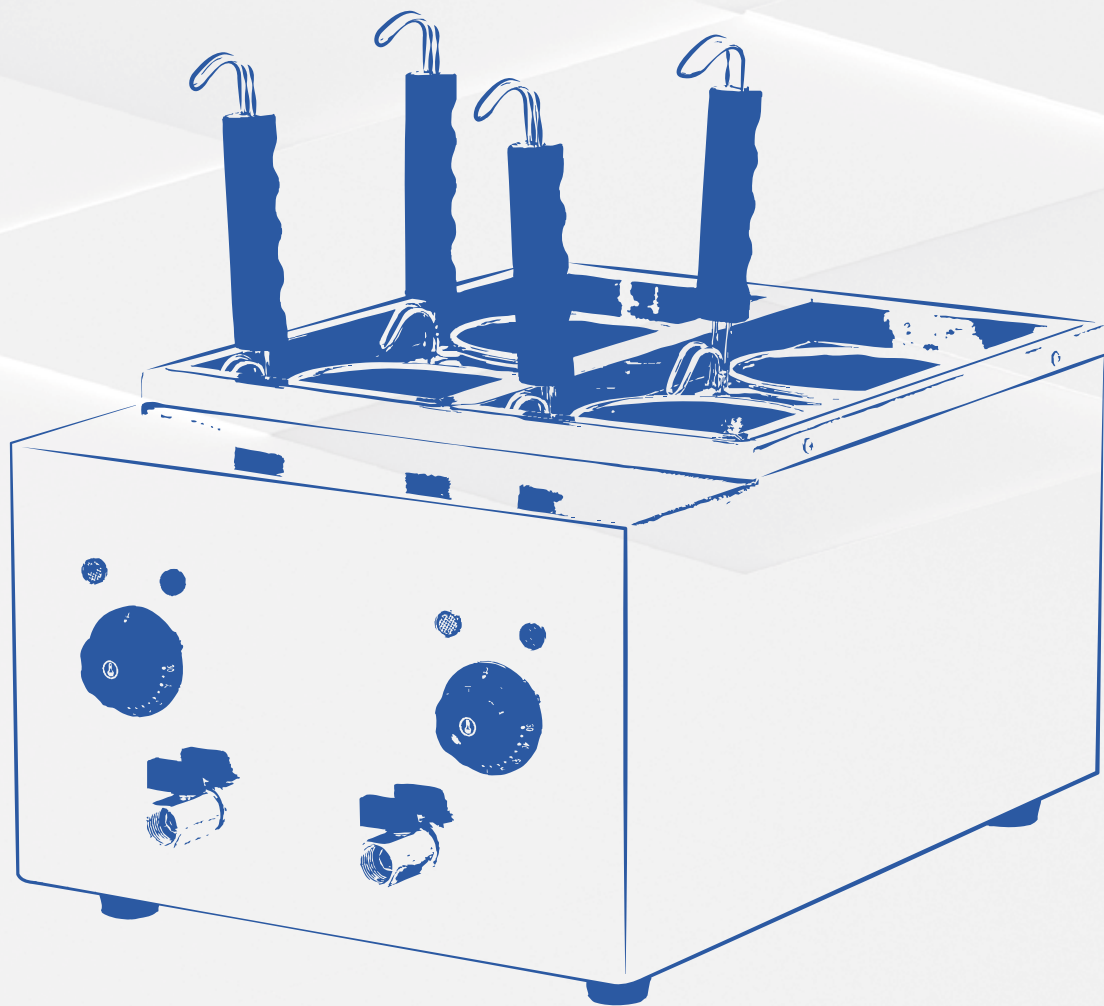

Chaudière à pâtes

FG09002

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

11. SÉCURITÉ	3
2. UTILISATION PRÉVUE	4
3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
5. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	6
6. INSTALLATION	6
7. UTILISATION	6
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	7
9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	8

NOTA :

Ce manuel a été traduit à partir de la version originale anglaise au moyen d'une intelligence artificielle et de la traduction automatique.



Nous vous remercions pour l'achat du cuiseur à pâtes FORGAST.

Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, il est impératif de lire attentivement ce mode d'emploi avant toute première utilisation. Nos produits sont régulièrement modifiés et améliorés afin de garantir leur fiabilité ainsi que la sécurité de l'utilisateur.

La notice doit être conservée dans un lieu sûr et accessible au personnel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux paramètres et aux solutions techniques afin d'assurer une amélioration continue de la qualité de ses produits. Les informations et paramètres contenus dans la présente notice peuvent différer de la réalité, sans toutefois avoir d'impact essentiel sur l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. Dès la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état quant à la complétude et à d'éventuels dommages résultant du transport. En cas de constatation d'anomalies ou de dommages, il convient de suivre les instructions prévues dans les Conditions Générales de Garantie mentionnées dans ce manuel d'utilisation. L'utilisation d'un appareil endommagé lors du transport est strictement interdite.
Cela pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, dont le fabricant décline toute responsabilité.
2. Le non-respect strict des conditions d'exploitation et des mesures de sécurité indiquées peut entraîner des blessures graves ou d'autres préjudices.
3. L'appareil doit être exploité dans les conditions spécifiées par le manuel d'utilisation et conformément au champ d'application pour lequel il a été conçu et fabriqué.
4. Lors de l'utilisation de l'appareil, il est impératif de le protéger contre tout contact avec l'eau (voir chapitre nettoyage). Cette exigence concerne également toutes les connexions électriques externes. En cas de contact inadéquat de l'appareil avec l'eau, il convient de le mettre immédiatement hors exploitation en le débranchant de la source d'alimentation et de le faire vérifier par un service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution et mettre la vie en danger.
5. Il est strictement interdit d'ouvrir soi-même le boîtier de l'appareil. Tous les orifices de ventilation doivent impérativement rester dégagés afin de garantir un refroidissement efficace de l'appareil. Il est formellement interdit d'introduire dans les orifices de l'appareil tout objet ne faisant pas partie de l'équipement standard ou des accessoires optionnels autorisés.
6. La fiche d'alimentation doit impérativement être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il convient de saisir la fiche uniquement, jamais le câble d'alimentation. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état de la fiche ainsi que celui du câble d'alimentation. En cas de détection d'un dommage ou d'un dysfonctionnement, l'appareil doit être immédiatement mis hors service et le service après-vente agréé Forgast doit être contacté.
7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, toute nouvelle utilisation est strictement conditionnée à un contrôle ou une réparation effectuée par le service technique agréé Forgast. Il est formellement interdit de tenter toute intervention de réparation par vous-même, car cela pourrait engendrer un risque mortel. Il est interdit d'effectuer toute modification constructive ou altération de l'appareil.
8. En cas de constatation de dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, ceux-ci doivent sans faute être remplacés. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'appareil, ainsi qu'avec le feu ou tout autre objet. Le câble doit être sécurisé afin d'éviter tout tirage accidentel ou risque de trébuchement.



ATTENTION !

Le raccordement ou l'adaptation d'une installation électrique existante, ainsi que les réparations, doivent être confiés à une personne maîtrisant le contenu du manuel de l'appareil, dûment formée et disposant des autorisations nécessaires.

9. Il est impératif de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'appareil et, en cas de détection d'une anomalie, de consulter en priorité les informations fournies dans la présente notice. En cas d'impossibilité de démarrage ou d'obtention des paramètres de fonctionnement adéquats, veuillez contacter le service après-vente agréé Forgast.
10. Les mineurs, les personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap mental, ainsi que celles ne disposant pas des connaissances nécessaires à l'utilisation appropriée de l'appareil, ne doivent l'utiliser que sous la surveillance et le contrôle d'une personne responsable de la sécurité.
11. Lors des opérations de nettoyage, d'entretien ou en cas d'interruption prolongée de l'utilisation, il est impératif d'éteindre l'appareil conformément aux instructions du manuel et de débrancher la prise du réseau électrique.



ATTENTION !

Si la prise reste insérée dans la prise secteur, l'appareil demeure sous tension en permanence.

Il convient de garantir un accès aisé à la prise et à la prise secteur. Cela permettra une déconnexion aisée de l'appareil ainsi qu'une coupure rapide de l'alimentation en cas de défaillance majeure.



ATTENTION !

Le non-respect des consignes énoncées ci-dessus peut entraîner des blessures corporelles graves, un risque vital, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles importantes dont le fabricant décline toute responsabilité.

Le non-respect des points susmentionnés peut entraîner la perte de la garantie.

2. UTILISATION PRÉVUE

La chaudière à pâtes FORGAST est destinée à la cuisson dans l'eau de produits farinés tels que les pâtes. Elle peut être utilisée dans les cuisines professionnelles, les cantines, les restaurants ainsi que dans d'autres établissements de restauration collective. La conception de l'appareil permet la préparation simultanée de plusieurs portions de pâtes dans des paniers distincts, ce qui facilite un service rapide et hygiénique des plats.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage professionnel, en intérieur et conformément à sa fonction. L'appareil doit être utilisé exclusivement par un personnel qualifié.

L'utilisation de l'appareil d'une manière différente de celle prévue est considérée comme inappropriée et non conforme à sa destination. Toute telle action est interdite.

Tous dommages, dysfonctionnements ou risques résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil incombent exclusivement à l'opérateur. Le fabricant ainsi que le distributeur ne sauraient être tenus responsables dans ce cadre.

3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL

L'appareil est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère durabilité et facilite son entretien. Il se compose d'un corps équipé d'un réservoir d'eau et d'éléments chauffants, d'un couvercle amovible pourvu d'une poignée thermiquement isolée, d'une chambre de cuisson capable d'accueillir plusieurs paniers perforés, ainsi que de poignées résistantes à haute température équipées de crochets pour l'égouttage. Sur le panneau avant, se trouvent des boutons de réglage pour le contrôle de la température, des voyants lumineux indiquant la mise en marche de l'appareil ainsi que des vannes de vidange permettant de vider la cuve de son eau. Le kit inclut quatre paniers à pâtes.



1	Voyant de fonctionnement	3	Voyant de chauffe
2	Manette du thermostat	4	Robinet de vidange

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	FG09002
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance	4 kW
Dimensions	410 x 570 x 280 mm
Poids	13 kg
Plage de température de fonctionnement	30 à 110 °C
Nombre de cuves	2
Capacité totale de la cuve	12 l
Nombre de paniers	4
Dimensions du panier (sans la poignée)	135 x 150 (h) mm
Dimensions du panier (avec poignée)	135 x 335 (h) mm

5. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

Dès réception de l'appareil, il est nécessaire de vérifier immédiatement qu'il est complet et exempt de tout dommage causé pendant le transport. Lors du transport, manipuler l'appareil avec précaution et éviter les chocs.

L'appareil, emballé, ne doit pas être entreposé en extérieur. Il doit être placé dans une pièce ventilée, dans une atmosphère non corrosive. Il est interdit de manipuler l'appareil en contradiction avec les indications figurant sur l'emballage.

L'emballage doit rester scellé d'origine jusqu'au commencement de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, il est impératif de respecter scrupuleusement les indications sur l'emballage relatives à la position, au placement et aux conditions de stockage de l'appareil.

6. INSTALLATION

Avant la première utilisation, retirer l'emballage ainsi que tout matériel de protection de l'appareil et de ses accessoires. Ne jamais retirer de l'appareil des éléments tels que la plaque signalétique ou les indications d'avertissement.

- Installer l'appareil sur un emplacement nivelé et stable, capable de supporter le poids de l'appareil ainsi que sa charge maximale.
- Maintenir un écart minimum de 10 cm sur les côtés par rapport aux parois ou éléments ininflammables, et au moins 20 cm à l'arrière.
- Ne jamais installer l'appareil sur un sol inflammable.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'une flamme nue, de fours à convection, de fours ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé à un fort rayonnement solaire. Cette situation peut entraîner des dommages à l'appareil ou à sa surface.
- La température ambiante doit être inférieure à 40 °C.
- Ne pas installer l'appareil dans des locaux où l'humidité relative excède 65 %. Un taux d'humidité élevé affecte le rendement de l'appareil.
- Positionner l'appareil de manière à ce que la prise soit accessible et puisse être débranchée rapidement en cas d'incident.
- Le circuit des prises électriques doit être protégé par un fusible de 16 A ainsi que par un disjoncteur différentiel.
Brancher l'appareil uniquement sur une prise murale directement accessible. Ne pas utiliser de rallonges ou de multiprises pour cette application.



ATTENTION !

- **Ne pas utiliser d'alimentation autre que celle spécifiée sur la plaque signalétique.**
- **Ne pas utiliser de disjoncteur différentiel ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur.**
- **Le montage et la maintenance de l'installation électrique doivent être effectués par un service agréé Forgasst ou par des personnes détenant les autorisations requises.**
- **Le disjoncteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité immédiate de l'appareil.**
- **La fiche et la prise doivent être en bon état de fonctionnement et garantir une connexion sécurisée.**

7. UTILISATION



ATTENTION !

Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes ayant pris connaissance du présent mode d'emploi.

- Avant tout montage, démontage ou nettoyage, débrancher impérativement l'appareil de la prise électrique.
- Avant la première mise en service, laver soigneusement l'appareil puis le sécher entièrement.
- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, positionner les boutons des thermostats sur « 0 » (°C).
- Brancher la fiche dans une prise de courant munie d'une mise à la terre conforme. Le témoin lumineux vert s'allumera.
- Remplir la chaudière jusqu'au niveau optimal d'eau. Le remplissage du réservoir avec de l'eau tiède permet de réduire la consommation de temps et d'énergie.



ATTENTION !

Il convient de considérer qu'après avoir introduit dans la chambre de l'appareil le panier contenant les produits alimentaires destinés à la cuisson, le niveau d'eau s'élèvera.

- Tournez le bouton/les boutons du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la valeur souhaitée. Le bouton situé à gauche commande le chauffage dans la chambre gauche, tandis que le bouton à droite règle la température dans la chambre droite.
- Après avoir réglé la température à l'aide du bouton du thermostat, le contrôle lumineux jaune s'allumera pour indiquer le fonctionnement de la résistance. Le témoin vert s'éteindra.
- Lorsque la température souhaitée est atteinte, le témoin jaune s'éteint (la résistance cesse de fonctionner), tandis que le témoin vert se rallume.
- Lorsque la température dans la chambre baisse légèrement, le régulateur rétablit l'alimentation, le témoin jaune s'allume, le témoin vert s'éteint, et la résistance reprend son fonctionnement. Ce cycle se répète continuellement, assurant le maintien d'une température constante dans la plage définie.
- La température de fonctionnement doit être adaptée au type de plat ainsi qu'aux préférences gustatives individuelles.
- Après avoir atteint la température désirée, insérez le panier de pâtes dans la chambre et faites cuire jusqu'à obtention du résultat souhaité.



ATTENTION !

- **Risque de brûlure ! Pendant le fonctionnement, certaines parties de l'appareil sont très chaudes. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil avec les mains nues !**
- Les paniers à pâtes doivent être placés dans la chaudière uniquement après que celle-ci ait atteint la température réglée et que celle-ci soit stabilisée.
- **Il convient de contrôler en permanence le niveau d'eau dans la chaudière. Un niveau d'eau insuffisant dans la chaudière peut entraîner des dommages irréversibles à l'appareil.**
- **Veillez à ne pas renverser de liquides ou d'aliments sur l'appareil pendant son fonctionnement.**

- À la fin de l'utilisation, éteignez l'appareil en tournant les boutons des thermostats sur la position « 0 », puis débranchez-le de la prise.
- Attendre que l'eau contenue dans la chaudière ait refroidi, vidanger la chambre de la chaudière, puis procéder au nettoyage de l'appareil.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.



ATTENTION !

Avant de procéder au nettoyage, éteindre l'appareil en positionnant les boutons des thermostats sur "0" et débrancher la fiche de la prise électrique.



RISQUE DE BRÛLURE !

Le nettoyage doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est complètement refroidi. Il est interdit de nettoyer l'appareil lorsqu'il est chaud.

- Retirer le(s) panier(s) de la chaudière, les vider, les immerger dans une solution détergente, les laver puis les sécher soigneusement.
- Nettoyer la chaudière avec un produit non corrosif à l'aide d'un chiffon humide. Il est interdit de verser de l'eau directement sur l'appareil. Il convient d'empêcher toute infiltration d'eau dans les composants électriques, car cela présente un risque d'électrocution.
- Essuyer la chaudière avec un linge sec.
- L'état du câble électrique et de la fiche doit être vérifié périodiquement. En cas de détection de dommages ou de dysfonctionnements dans les connexions électriques, il est impératif de contacter le service agréé Forgast. L'appareil doit être soumis annuellement à un contrôle par le service Forgast afin d'évaluer son usure, vérifier son fonctionnement correct et détecter d'éventuelles anomalies.

9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de vie du produit, il est interdit de mettre l'appareil au rebut dans des lieux susceptibles de présenter un danger pour l'environnement. Le stockage temporaire des déchets dangereux en vue de leur élimination ultérieure est autorisé. Il convient de respecter la réglementation environnementale applicable dans le pays d'utilisation de l'appareil.

L'appareil doit être remis à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant ses composants et en les regroupant selon leur nature chimique, en tenant compte que certains peuvent être recyclés et réutilisés de la même manière que les déchets ménagers. Avant la mise au rebut, il est nécessaire de rendre l'appareil inutilisable en débranchant le câble d'alimentation.

Le matériau résultant de la mise au rebut, s'il n'est pas réutilisé, doit être déposé dans un centre de collecte ou une décharge conformément à la réglementation applicable.

Tout symbole DEEE apposé sur le produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être éliminé de manière appropriée afin de prévenir tout effet négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir davantage d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou l'organisme local chargé de la gestion des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être effectuées par un personnel qualifié.

Si un remontage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les opérations doivent être réalisées avec la plus grande rigueur afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou d'inconvénients causés par un personnel non autorisé à manipuler l'appareil.



Élimination

L'emballage ainsi que le matériau dont il est constitué sont 100 % recyclables et portent le symbole .



Lors de l'élimination, il est impératif de respecter les réglementations locales en vigueur. Les éléments de l'emballage (sacs plastiques, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être maintenus hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.

L'appareil est fabriqué à partir de matériaux adaptés au recyclage. Cet appareil est conforme à la Directive Européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Une élimination correcte de cet appareil contribue à prévenir d'éventuels impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.



Le symbole figurant sur l'appareil ou dans sa documentation indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il doit être déposé dans un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, il convient de le rendre inutilisable (en empêchant tout démarrage), en coupant le câble d'alimentation ainsi qu'en retirant la porte de l'étagère et tout autre élément susceptible de présenter un danger. Il ne faut en aucun cas permettre de grimper sur l'appareil ni d'y rester enfermé. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales relatives à la gestion des déchets, en le déposant dans un point de collecte spécialisé ; Ne laissez pas l'appareil sans surveillance, car il peut présenter un danger pour les enfants

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les directives européennes ainsi qu'aux normes correspondantes. Suite à cette conformité, le fabricant atteste que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et sont donc munis du marquage CE approprié, autorisant leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité est disponible, sur demande de l'utilisateur, en version électronique ou imprimée au siège du fabricant.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

