




MODE D'EMPLOI

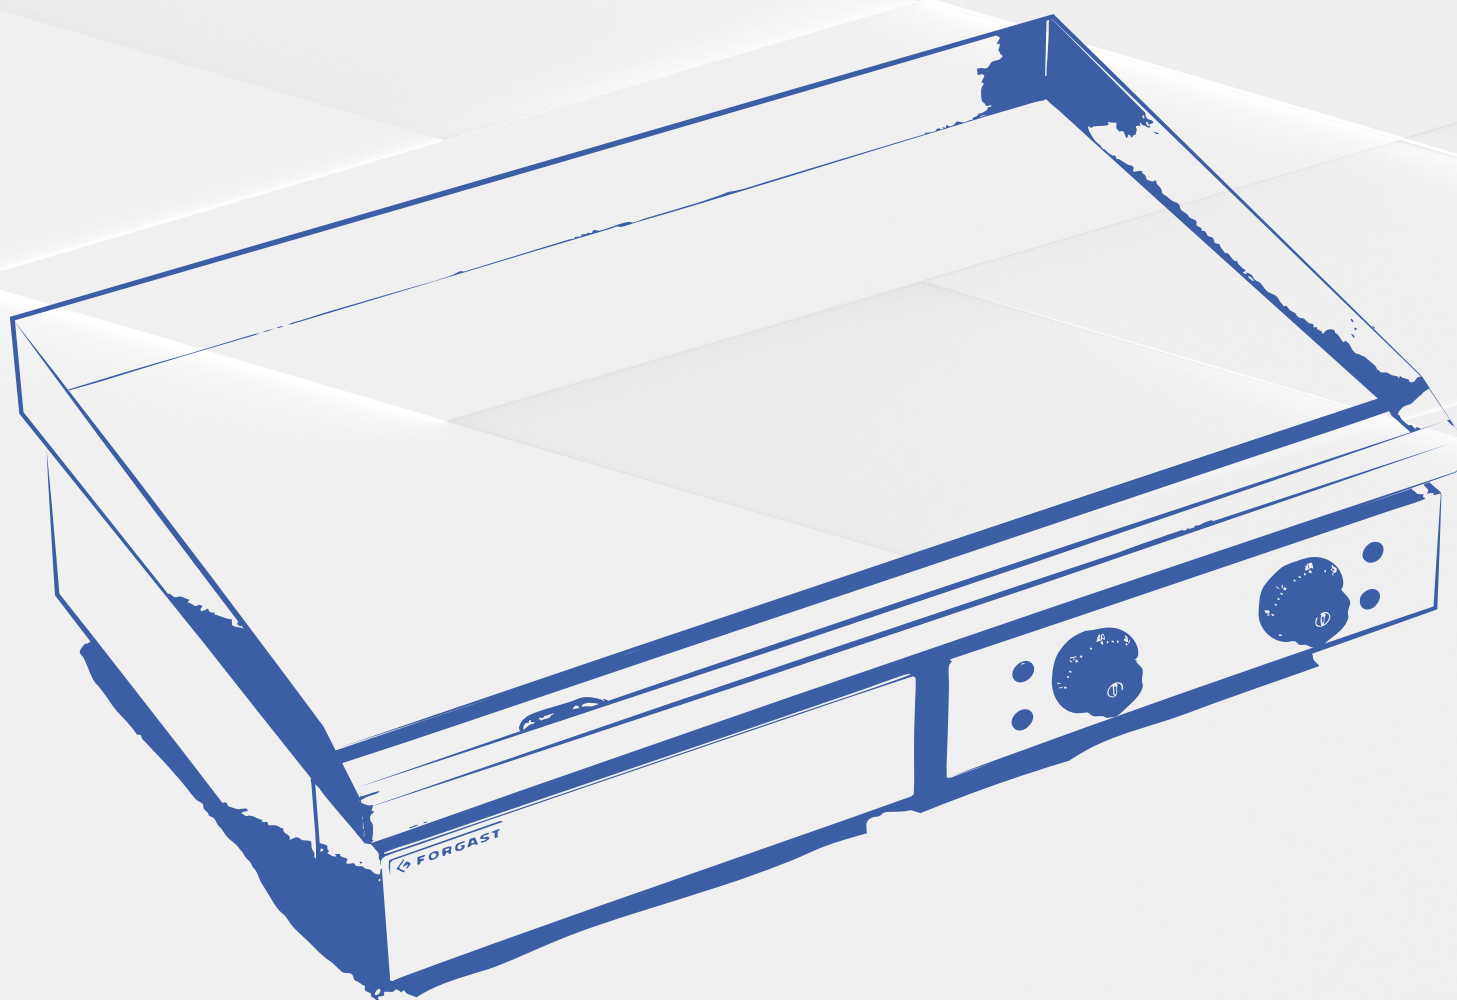

Plancha électrique
FG09102 / FG09103 / FG09104

- TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL -

1. SÉCURITÉ	3
2. UTILISATION PRÉVUE	4
3. STRUCTURE DE L'APPAREIL	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
5. TRANSPORT ET STOCKAGE	4
6. INSTALLATION	5
7. UTILISATION	5
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5
9. DÉPANNAGE	6
10. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	7

REMARQUE :

Le présent mode d'emploi a été traduit à partir du mode d'emploi original en anglais au moyen de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique

Nous vous remercions d'avoir acheté la plancha électrique FORGAST.

Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire le présent manuel d'utilisation avant sa première mise en service.

Conservez le manuel dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit de modifier les paramètres et les solutions techniques afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits. Les informations et les paramètres figurant dans le présent manuel peuvent différer de la réalité, mais cela n'a pas d'incidence significative sur l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. Po dostarczeniu urządzenia należy bezwzględnie zweryfikować jego stan pod względem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń transportowych.

En cas de constatation d'une non-conformité ou de dommages, il convient de procéder conformément aux dispositions des Conditions générales de garantie figurant dans le présent mode d'emploi. N'utiliser en aucun cas l'appareil s'il a été endommagé pendant le transport. Cela peut entraîner des blessures corporelles, endommager l'appareil ou occasionner des dommages matériels dont le fabricant décline toute responsabilité.

2. Le non-respect des conditions d'utilisation et de sécurité décrites peut entraîner des blessures corporelles graves ou d'autres dommages.

3. L'appareil doit être utilisé dans les conditions prévues par le mode d'emploi et conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et fabriqué.

4. Pendant l'utilisation de l'appareil, celui-ci doit être protégé contre tout contact avec l'eau. Cela s'applique également à tous les raccordements électriques.

En cas de contact de l'appareil avec l'eau, celui-ci doit être mis hors service en le débranchant de la source d'alimentation, puis contrôlé par un service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut provoquer une électrocution et mettre la vie en danger.

5. Le boîtier de l'appareil ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur. Toutes les ouvertures de ventilation doivent rester dégagées afin d'assurer un refroidissement approprié de l'appareil. Aucun élément ne faisant pas partie de l'équipement standard ou optionnel ne doit être placé dans les ouvertures de l'appareil.

6. La fiche secteur doit être saisie avec une main sèche. Pour débrancher la fiche, il faut la saisir par la fiche elle-même, et jamais par le cordon d'alimentation. Il convient de contrôler l'état de la fiche et du cordon d'alimentation. En cas de détérioration ou de fonctionnement anormal du cordon d'alimentation, il convient de mettre l'appareil hors service et de contacter le service après-vente agréé Forgast.

7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, avant toute remise en service, il convient de faire effectuer son contrôle ou sa réparation par le service après-vente agréé Forgast.

Il ne faut jamais tenter de réparer l'appareil soi-même, car cela peut mettre sa vie en danger.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, lub modyfikacji urządzenia.

8. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit impérativement être remplacé.

Le cordon d'alimentation doit être protégé de tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'équipement, le feu ou d'autres objets.

Le cordon doit être protégé contre toute traction accidentelle ou tout risque de trébuchement.



ATTENTION !

Le raccordement ou l'adaptation de l'installation électrique existante, ainsi que les réparations, doivent être confiés à une personne ayant pris connaissance du contenu du manuel de l'appareil, dûment formée et disposant des habilitations nécessaires.

9. Il convient de contrôler en permanence le fonctionnement de l'appareil et, en cas d'anomalie, de consulter en premier lieu les informations fournies dans le présent manuel. S'il est impossible de mettre l'appareil en marche ou d'obtenir ses paramètres de fonctionnement appropriés, veuillez contacter le service après-vente agréé Forgast.

10. Les personnes mineures, ainsi que les personnes ayant des limitations physiques ou mentales et celles ne disposant pas des connaissances nécessaires à la bonne utilisation de l'appareil, ne peuvent l'utiliser que sous le contrôle et la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

11. Pendant le nettoyage, l'entretien ou une période prolongée d'inactivité, éteignez l'appareil conformément aux indications du manuel et débranchez la fiche de la prise secteur.



ATTENTION !

Si la fiche reste branchée dans la prise secteur, l'appareil demeure en permanence sous tension.

Veillez à ce que la fiche et la prise secteur soient facilement accessibles. Cela permettra de débrancher facilement l'appareil et de couper rapidement son alimentation en cas de panne grave.



ATTENTION !

Le non-respect des points susmentionnés peut entraîner des blessures graves, mettre la vie en danger, endommager l'appareil ou occasionner d'importants dommages matériels, dont le fabricant décline toute responsabilité.

Le non-respect des points susmentionnés peut entraîner la perte de la garantie.

2. UTILISATION PRÉVUE

La plancha électrique est destinée à la cuisson et au grillage de produits alimentaires. L'appareil se caractérise par une conception simple et fiable, une utilisation facile, une montée en température rapide ainsi qu'une faible consommation d'énergie. Tout en offrant une surface de travail maximale, l'appareil occupe moins de place que les autres appareils de ce type.

Les planchas électriques peuvent être utilisées dans tous les établissements de restauration, les stations-service, les magasins, les remorques et les véhicules de type food truck.

3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL

Urządzenie składa się z obudowy, stalowej płyty grzewczej gładkiej lub gładko ryflowanej (w zależności od wersji), szuflady ociekowej oraz des éléments de commande.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	DÉSIGNATION	TENSION	PUISSANCE	DIMENSIONS DE LA PLAQUE CHAUFFANTE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMMANDE
FG09103	Plaque de cuisson Forgast — surface lisse	230V	3 kW	550×350	550×430×230	Un régulateur de température
FG09102	Plaque de cuisson Forgast — surface lisse	230V	4,4 kW	728×400	730×500×230	Deux régulateurs de température
FG09104	Plaque de cuisson Forgast 1/3 ryflowana	230V	4,4 kW	728×400	730×500×230	Deux régulateurs de température

5. TRANSPORT ET STOCKAGE

Pendant le transport, l'appareil doit être manipulé avec précaution et les chocs doivent être évités. L'appareil emballé ne doit pas être entreposé à l'air libre. Il doit être placé dans un local ventilé, à faible humidité et ne favorisant pas la corrosion. L'appareil ne doit pas être retourné contrairement aux indications figurant sur l'emballage.

6. INSTALLATION

Le lieu d'installation doit être plan et stable.

Ne pas entreposer d'objets inflammables à proximité de l'appareil.

La température ambiante doit être inférieure à +45°C.

L'humidité relative ambiante doit être inférieure à 80 %.

Vérifier que tous les accessoires sont présents dans l'appareil.

Vérifier l'absence de dommages de transport visibles.

Retirer le film de protection.



ATTENTION !

Ne pas utiliser une alimentation électrique autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.

Il ne faut pas utiliser de disjoncteur différentiel qui ne respecte pas les normes de sécurité.

Le disjoncteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.

L'installation et la maintenance de l'installation électrique doivent être réalisées par le service agréé Forgast ou par des personnes possédant les habilitations nécessaires.

L'appareil doit être mis à la terre au moyen de la borne de raccordement située à l'arrière de l'appareil ou de la fiche.



ATTENTION !

La fiche et la prise doivent être en bon état et garantir un raccordement correct.

7. UTILISATION

Deux thermostats se trouvent de part et d'autre de l'appareil et peuvent être utilisés indépendamment. Le thermostat gauche règle la température du côté gauche de la plaque chauffante, tandis que le thermostat droit règle la température du côté droit de la plaque chauffante (version à deux zones de chauffe).

La mise en marche de l'appareil au moyen du bouton d'alimentation est signalée par l'allumage du voyant vert, et l'appareil ainsi que ses éléments sont alors alimentés électriquement. Pour commencer à chauffer la plaque, tournez le bouton du thermostat vers la droite. La mise en marche de la résistance chauffante est signalée par l'allumage du voyant jaune. Une fois la température réglée atteinte, le voyant s'éteint. La résistance chauffante s'éteint en même temps. Lorsque la température diminue, le thermostat met la résistance chauffante en marche afin de maintenir une température de fonctionnement constante.

Selon le type de plat, il convient de régler la température adaptée au produit.



ATTENTION !

Il faut éviter de faire fonctionner l'appareil pendant une période prolongée aux températures maximales qu'il est possible d'atteindre.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, l'éteindre et le débrancher du secteur en retirant la fiche de la prise électrique.

Après avoir débranché l'appareil, le laisser refroidir. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide ainsi qu'une petite quantité de détergent Forgast dédié aux surfaces extérieures.

Pour nettoyer la plaque, utiliser une brosse métallique en acier inoxydable ou une spatule. Ne pas utiliser d'outils en acier au carbone.

Pour nettoyer la plaque, utiliser les produits chimiques Forgast dédiés, adaptés aux plaques de cuisson.

Utiliser un chiffon sec pour nettoyer les boutons des thermostats ainsi que le panneau de commande.

Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer l'appareil afin d'éviter d'endommager le système électrique.

9. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION SUGGÉRÉE
Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation Le voyant vert K1 ne s'allume pas.	1. Fusible grillé 2. Le branchement du cordon d'alimentation est incorrect.	1. Remplacez le fusible. 2. Vérifier les connexions électriques externes.
Le voyant jaune ne s'éteint pas. Le réglage de l'augmentation de la température ne fonctionne pas.	Thermostat défectueux.	Contactez le service après-vente Forcast
Le voyant jaune ne s'éteint pas, mais le réglage de la température fonctionne correctement.	1. Le branchement du voyant ne fonctionne pas. 2. Thermostat défectueux	Contactez le service après-vente Forcast

10. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

À la fin du cycle de vie du produit, l'appareil ne doit pas être jeté dans un lieu susceptible de présenter un danger pour l'environnement.

Le stockage temporaire des déchets dangereux est autorisé en vue de leur élimination ultérieure. Les dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil doivent être respectées.

Il est nécessaire de remettre l'appareil à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.

Il convient de démonter l'appareil, de séparer ses composants et de les répartir en groupes selon leur nature chimique, en gardant à l'esprit que certains d'entre eux peuvent être recyclés et réutilisés de la même manière que les déchets ménagers. Avant la mise au rebut, il faut rendre l'appareil inutilisable en débranchant son cordon d'alimentation.

Les matériaux issus de la mise au rebut doivent, s'ils ne sont pas réutilisés, être remis à un point de collecte ou déposés dans un centre de stockage des déchets, conformément à la réglementation en vigueur.

Tout symbole DEEE apposé sur le produit signifie que celui-ci ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être mis au rebut de manière appropriée afin de prévenir tout effet négatif sur l'environnement et les personnes.

Pour obtenir davantage d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou le service local chargé de l'élimination des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Si un remontage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les opérations doivent être réalisées avec le plus grand soin afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les pannes ou désagréments causés par du personnel non autorisé utilisant l'appareil.



MISE AU REBUT

L'emballage et le matériau qui le compose sont recyclables à 100 % et portent le symbole .



Lors de la mise au rebut, il convient de respecter la réglementation locale en vigueur. Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel.

L'appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Le présent appareil est marqué comme étant conforme à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer correctement cet appareil, il est possible de contribuer à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou figurant dans la documentation qui l'accompagne signifie que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il convient de le remettre à un point de collecte spécialisé dans l'élimination et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il convient de le rendre inutilisable, c'est-à-dire impossible à mettre en marche, en coupant le câble d'alimentation et en retirant la porte, la tablette et les autres éléments susceptibles de présenter un danger.

Il convient de veiller à ce qu'aucune situation ne permette de grimper sur l'appareil ou de s'y retrouver enfermé. L'appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets, en le déposant dans un point de collecte prévu à cet effet ; ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car il peut constituer un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies dans les directives européennes et les normes correspondantes. Après avoir obtenu cette conformité, le fabricant déclare que ses produits sont conformes à la législation européenne en vigueur et portent donc le marquage CE approprié, qui permet leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité, disponible sur demande de l'utilisateur, est disponible sous forme électronique ou imprimée au siège du fabricant ou sur le site Internet www.mmgaastro.pl

