

Instructions de montage **Machine à popcorn avec chariot | FORGAST FG09301**

Machine à popcorn avec capot noir de la marque Forgast. Chariot peint en rouge pour faciliter le déplacement de l'appareil en extérieur. L'appareil se distingue par une construction durable et robuste. Porte en acrylique ; les autres côtés en verre trempé. Cuve en acier inoxydable, revêtue intérieurement de téflon. Thermostat intégré.

Éclairage intérieur. Fond chauffant pour maintenir la température du popcorn.

La portion unique de maïs est de 150 g. Dose d'huile par portion : 50 ml. Temps de préparation d'une portion de popcorn : de 1 à 2 minutes.

L'équipement comprend une pelle d'une capacité de 220 ml et un distributeur d'une capacité de 500 ml.



Dimensions (L × l × H) : 94 × 45 × 154 cm

Alimentation : 230 V

Puissance : 1,44 kW

Diamètre du récipient : 16 cm

Hauteur du récipient : 5,8 cm

Poids net : 31 kg

Poids brut : 36 kg

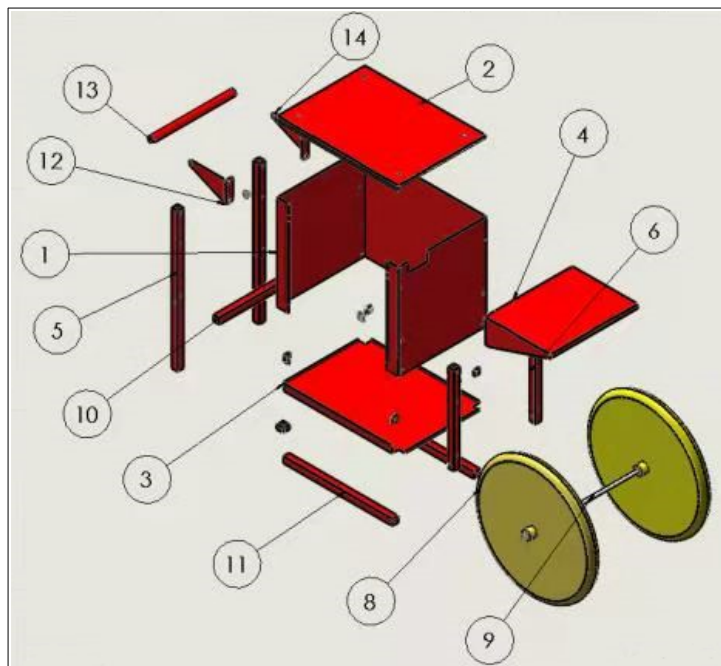


Schéma des composants du chariot.

Avant de commencer le montage du chariot, veuillez préparer :

- un tournevis cruciforme
- une clé de 10 mm
- deux clés de 13 mm

Veuillez disposer d'un espace suffisant pour déballer toutes les pièces du chariot.

Le montage doit être effectué sur une surface protégée à l'aide d'un carton ou d'une moquette afin d'éviter toute rayure ou éraflure des surfaces peintes.

La détérioration de la surface peut, à terme, entraîner des foyers de corrosion.

L'ordre de montage suivant doit être respecté.

1. Les montants verticaux 5 doivent être assemblés avec l'élément horizontal 10, formant ainsi l'élément de base avant du chariot.
2. Les montants verticaux 6 doivent être fixés avec les éléments horizontaux du cadre porteur 11, formant ainsi la base de l'axe des roues.
3. Les deux éléments ainsi obtenus, la base avant et la base de l'axe des roues, doivent être assemblés ensemble pour former le cadre du chariot.
4. Il faut poser la tôle constituant le fond 3 de l'armoire sur les éléments horizontaux 11 du cadre du chariot. Le pliage du fond de l'armoire doit être placé sur le côté gauche du cadre, avec le pli dirigé vers le bas (vu depuis la base de l'axe des roues).
5. Sur le cadre préalablement assemblé, déposer le revêtement de l'armoire de manière à ce que son ouverture d'accès soit positionnée à gauche, lorsque l'on se place côté base de l'axe des roues
6. Assembler la carrosserie avec le fond et le châssis du chariot, en laissant libres les quatre trous supérieurs situés à l'avant de la base ainsi qu'à la base de l'axe des roues.
7. Assembler les éléments 12, 13 et 14 formant la poignée du chariot et la fixer aux trous préalablement laissés dans la carrosserie du meuble du côté avant de la base du chariot.
8. Dans les emplacements des trous laissés sur le côté de la base de l'axe des roues, fixer l'étagère 4.
9. Il convient de faire passer l'axe à travers les trous de la base des roues. 9 Monter les deux roues 8 et les serrer avec des écrous de 13 mm. Afin d'éviter le desserrage de la fixation des roues lors du déplacement du chariot, il convient de bloquer les écrous à l'aide des écrous borgnes fournis, en utilisant deux clés de 13 mm.
10. L'appareil de production de popcorn doit être monté sur le chariot ainsi préparé. Pour garantir la rigidité de la structure ainsi que la sécurité d'utilisation, il convient de fixer solidement l'appareil au chariot.